Benutzerhandbuch Deutsch

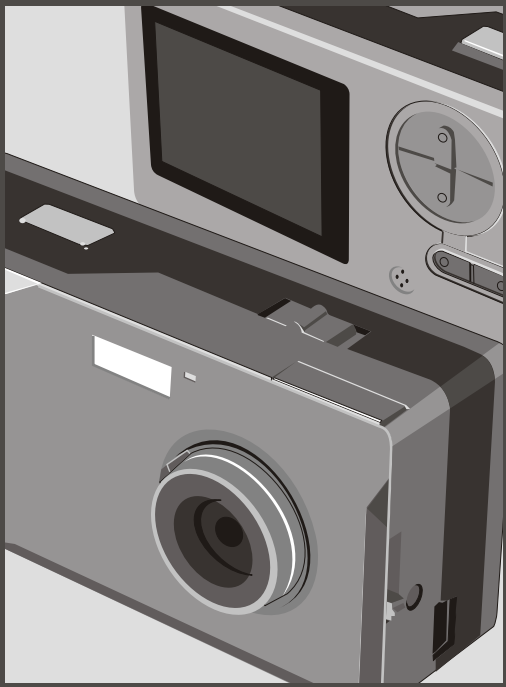

Inbetriebnahme 2
Die Komponenten 2
Stromversorgung 3
Grundbedienung 4
Verwenden des MODE-Knopfes 4
Verwenden des Steuerungsknopfes 4
Aufnahme 5
Aufnahmen von Fotos 5
Sucher 6
Zoomen 6
Selbstauslöser 7
Aufnehmen von AVI-Videoclips 8
Wiedergabe 9
Wiedergeben von Fotos und AVI-Videoclips 9
Löschen der Fotos und AVI-Videoclips 10
Anschauen der Bilder am PC 11
Installieren des Treibers und Kameraprogramms (Slim 3000) 11
Anschauen der in der Kamera gespeicherten Bilder unter Windows 15
Bildpositionen und Bilddateien 16
Verwenden als PC-Kamera unter Windows 16
Weitere Bedienung 17
Ändern der Einstellungen 17
Kameraprogramm (Slim 3000) 18
Starten des Slim 3000-Kameraprogramms 18
Modusauswahl 19
Albummodus 20
PC-Kameramodus 25
Fehlerbehebung 28

Die Komponenten

Beziehen Sie sich bitte auf die Seitennummer in den Klammern für detaillierte Bedienungsinformationen.

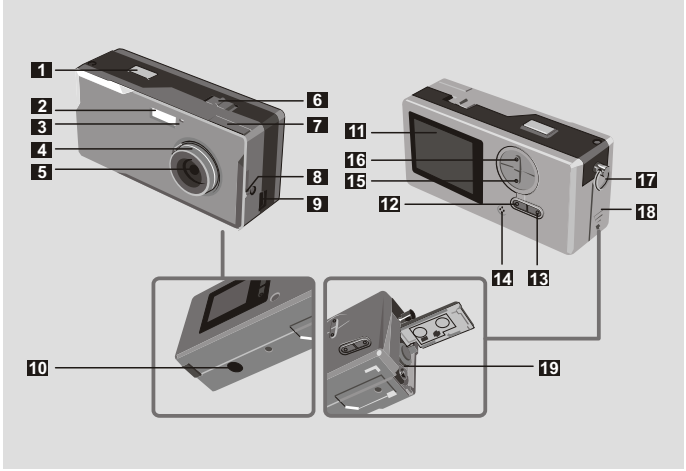

1. Auslöser
2. Blitz
3. LED-Anzeige
4. Fokus (5)
5. Linse
6. Stromschalter ⏻ (5)
7. Sucher
8. Sucher (Schalter)
9. USB-Anschluss (13,15)
10. Ständerhalterung
11. LCD-Bildschirm
12. LCD-Status und Hintergrundlichtschalter (6)
13. MODE-Knopf [MODE] (6)
14. Integrierte Mikrofon
15. Steuerungsknopf (Einzoomen) ZOOM (4,6)
16. Steuerungsknopf (Auszoomen)
17. Trageriemenhalterung
18. Deckel des Batteriefachs (3)
19. Batteriefach (3)

Stromversorgung

Verwenden Sie bitte zwei AAA 1,5V Batterien

! Wir empfehlen Ihnen alkalische Batterien zu verwenden.

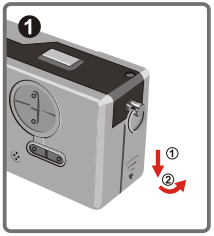

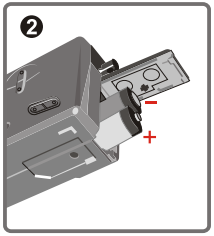

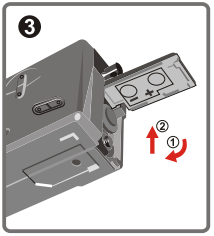

1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.

2 Legen Sie zwei AAA Batterien ein.
Folgen Sie bitte den oben angezeigten Anweisungen.

3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

Batterielebensdauer

Fotoaufnahme	Batterielebensdauer (Minuten)	Bildanzahl (Ohne Blitz)
LCD ein	Ca. 60-70	Ca. 650
Mit Hilfe des Suchers (LCD aus)	Ca. 100-120	Ca. 950

*Die obigen Daten sind unter den Bedingungen gültig, dass alkalische Batterien bei 25°C verwendet wurden und alle vier Sekunden ein Bild aufgenommen wurde.

! Anmerkungen:

- Die Batterielebensdauer wird kürzer unter den folgenden Umständen:
  ~ Aufnehmen von Bildern bei einer niedrigen Temperatur.
  ~ Ständiges Ein- und Ausschalten der Kamera.
- Die obige Tabelle gilt nur als Referenz.
- Verwendung des Blitzes verbraucht mehr Batteriestrom und verringert dadurch die Anzahl der Bilder, die Sie aufnehmen können.

Verwenden des MODE-Knopfes

Mit dem MODE-Knopf können Sie den gewünschten Modus wie z.B. Aufnahme- oder Vorschaumodus usw. auswählen.

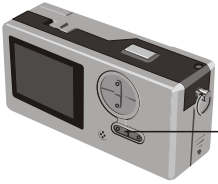

Modusanzeigereihenfolge

1. Fotomodus
2. Vorschaumodus
3. AVI-Videomodus
4. Selbstauslösermodus
5. SETUP Setupmodus

! Die Kamera geht automatisch in den Fotomodus, wenn der MODE-Knopf für zwei Sekunden in jedem Modus gedrückt gehalten wurde.

Verwenden des Steuerungsknopfes

► Fotomodus oder Selbstauslösermodus

Mit Hilfe des Steuerungsknopfes können Sie Ihr Objekt scharf stellen. Drücken Sie zum Einzoomen den oberen Teil des Knopfes und zum Auszoomen den unteren Teil.

! Einzelheiten hierzu siehe Abschnitt "Fokus" unter "Aufnehmen von Fotos".

► Setupmodus **SETUP**

Verwenden Sie die verschiedenen Steuerelemente.

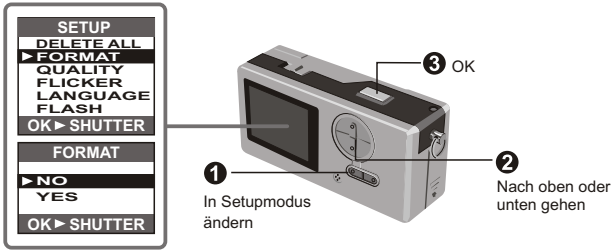

Aufnehmen von Fotos

Fotos werden als JPEG-Dateien gespeichert.

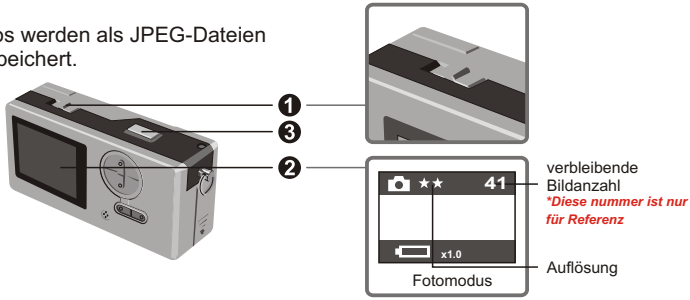

! Das ★★ -Symbol steht für 1280x1024 Pixel. Ausführliche Informationen über Einstellungen finden Sie im Abschnitt "Setupmodus".

1 Schalten Sie bitte die Kamera ein, um Fotos aufzunehmen.

2 Stellen Sie sicher, dass die Kamera im Fotomodus ist.

3 Drücken Sie den Auslöser.

Das Geräusch, das der Auslöser macht, weist hin, dass ein Bild aufgenommen wurde. Sie können den nächsten Schnappschuss machen.

! Fokus für Nahaufnahmen (30-100cm)

Stellen Sie bitte den Fokus auf , wenn Sie eine Nahaufnahme von einem Objekt, das weniger als 100 cm von Ihnen entfernt ist, machen möchten. Stellen Sie bitte den Fokus wieder auf , wenn Sie normale Aufnahmen machen möchten.

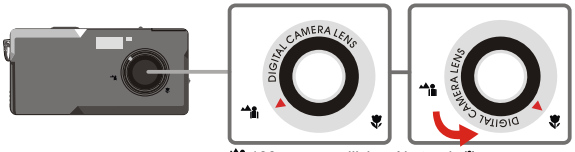

! Automatisches Ausschalten

Wenn die Kamera während der Bildaufnahme oder Bildwiedergabe innerhalb von 30 Sekunden nicht betätigt wurde, dann wird sie automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Schalten Sie die Kamera ein, wenn Sie die Kamera wieder brauchen.

Die automatische Ausschaltfunktion wirkt nur, wenn die Kamera mit Batteriestrom betrieben wird. Diese Funktion wirkt nicht, wenn die Kamera über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

► Sucher

Um die Batterieenergie zu sparen, können Sie das Hintergrundlicht des LCD-Bildschirms ausschalten und Schnappschüsse mit Hilfe des Suchers machen.

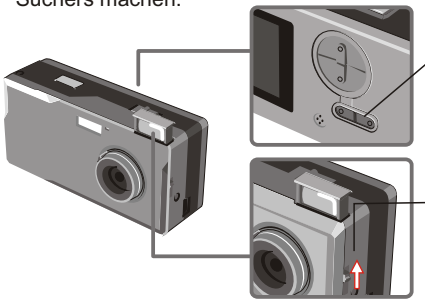

Die Funktionsreihenfolge:

1. Statusanzeige aktiviert / Hintergrundlicht ein
2. Statusanzeige deaktiviert / Hintergrundlicht ein
3. Hintergrundlicht aus

Folgen Sie bitte dem Pfeilzeichen, um den Sucher zu öffnen.

! Der Sucher hat ein besonderes Design. Sie sollten Ihre Augen 30 - 45 cm von dem Sucher fernhalten, wenn Sie den Sucher verwenden.

► Zoomen

Sie können im Foto-Modus und Selbstauslöser-Modus die Zoomfunktion verwenden.

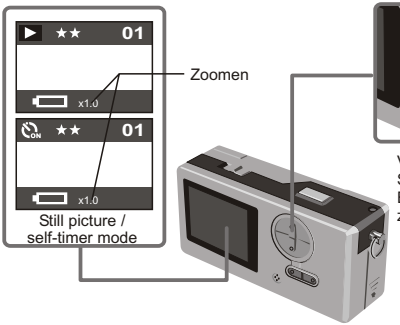

Verwenden Sie zum Zoomen den Steuerungsknopf. Drücken Sie zum Einzoomen den Knopf nach oben und zum Auszoomen nach unten.

! Sie können 5 Stufen von 1,0X bis 4,0X digital zoomen.

► Selbstauslöser

Die Selbstauslöserfunktion nimmt automatisch ein Bild nach 10 Sekunden auf, nachdem der Auslöser gedrückt wurde.

❶ Schalten Sie die Kamera ein.⏻

❷ Drücken Sie den MODE-Knopf ON und aktivieren den Selbstauslösermodus.

❸ Drücken Sie den Auslöser.

Die LED-Anzeige blinkt für ca. 10 Sekunden. Ein Bild wird aufgenommen, sobald die LED-Leuchte erlischt.

Denken Sie bitte daran, dass die Selbstauslöserfunktion nicht mehr abgebrochen wird, nachdem der Auslöser gedrückt wurde.

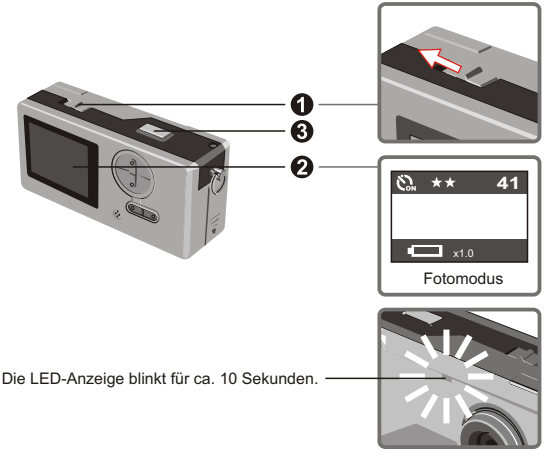

Aufnahmen von AVI-Videoclips

Videoclips mit Tönen werden im AVI-Format gespeichert.

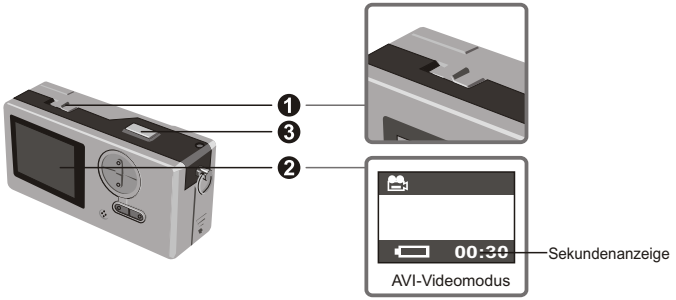

❶ Folgen Sie bitte dem Pfeilzeichen, um die Kamera für Videoaufnahmen einzuschalten. ⏻

❷ Aktivieren Sie den AVI-Videomodus.

❸ Auslöser zum Starten der Aufnahme drücken:

AVI-Videoclips werden aufgenommen und alle 30 Sekunden gespeichert, nachdem der Auslöser gedrückt wurde. Die Gesamtlänge des Videos hängt von der Speicherkapazität der Kamera ab.

❹ Auslöser zum Stoppen der Aufnahme drücken:

Drücken Sie noch einmal den Auslöser, um die Aufnahme zu stoppen.

! Die Auflösung des AVI-Videos ist 320x240.

Wiedergeben von Fotos und AVI-Videoclips

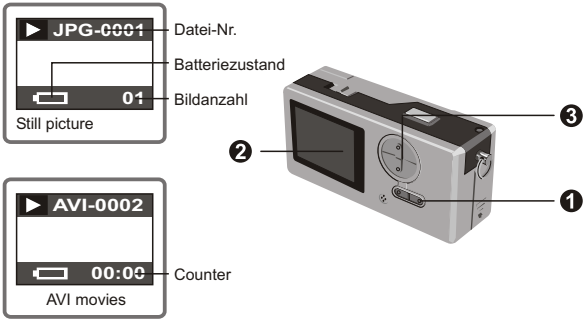

! Wenn Sie die Kamera vom Vorschaumodus auf AVI-Videomodus umgeschaltet und keinen anderen Knopf innerhalb 1 Sekunde gedrückt haben, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

1. Aktivieren Sie den Vorschaumodus. ▶

2. Das zuletzt aufgenommene Foto oder AVI-Videoclip erscheint auf dem Bildschirm.

3. Drücken Sie den Steuerungsknopf nach oben bzw. unten, um das nächste bzw. vorherige Foto oder Videoclip anzuschauen.

! Sie können die Statusanzeige ausschalten, um die Bildanzeigefläche auf dem LCD-Bildschirm zu vergrößern.

Die Funktionsreihenfolge:

1. Statusanzeige aktiviert / Hintergrundlicht ein
2. Statusanzeige deaktiviert / Hintergrundlicht ein
3. Hintergrundlicht aus

Löschen der Fotos und AVI-Videoclips

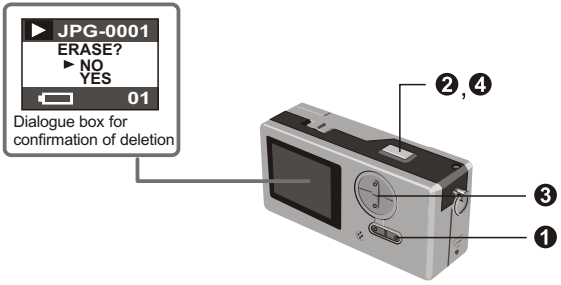

❶ Aktivieren Sie den Vorschaumodus. ▶
Das zuletzt aufgenommene Foto oder AVI-Videoclip erscheint daraufhin auf dem Bildschirm. Drücken Sie den Steuerungsknopf nach oben bzw. unten, um das nächste bzw. Vorherige Foto oder Videoclip anzuschauen.

❷ Drücken Sie den Auslöser. Daraufhin erscheint ein Dialogfenster, das die Bestätigung des Löschbefehls fordert.

❸ Drücken Sie den Ab- oder Auf-Knopf, um YES oder NO zu wählen.

❹ Drücken Sie noch einmal den Auslöser, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Anschauen der Bilder am PC

Sie können die aufgenommenen Fotos und Videoclips am PC anschauen. Sie können die beigefügte Software verwenden, um die Bilder zu bearbeiten. Sie können auch die Bilder Ihren E-Mails anhängen.

! Achtung: Installieren Sie unbedingt zuerst den Treiber, bevor Sie die Kamera an Ihren PC anschließen. Wenn das USB-Kabel zuerst angeschlossen wird, kann der Treiber nicht installiert werden.

► Installieren des Treibers und Kameraprogramms für Slim 3000

❶ Schalten Sie den PC ein und fahren Windows hoch.
Schließen Sie die Kamera noch nicht an den PC an.
Schließen Sie die ausgeführten Anwendungsprogramme auf Ihrem PC.

❷ Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.

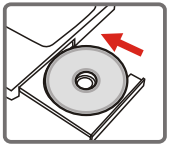

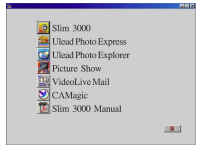

Das Bild erscheint auf dem Bildschirm innerhalb von ein paar Sekunden.

Falls das Bild nicht auf dem Bildschirm erscheint

① Klicken Sie doppelt auf das "Arbeitsplatz"-Symbol
② Klicken Sie doppelt auf das CD-Laufwerksymbol ["Slim 3000 (E:)*"].
*Der CD-Laufwerkbuchstabe hängt von der Konfiguration Ihres PCs ab.

❸ Klicken Sie auf "Slim 3000".

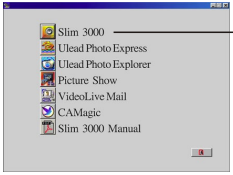

"Slim 3000" anklicken

Die Installation des Treibers und Kameraprogramms starten. Das “InstallShield Wizard"-Fenster erscheint.

❹ Klicken Sie auf "Next".



Die Installation beginnt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 8.0 zu installieren.

❺ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen.

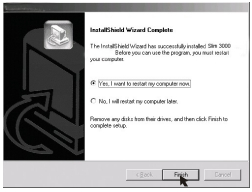
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Slim 3000. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Die Installation beginnt. Ein Abschlussfenster erscheint, wenn die Installation abgeschlossen wurde.

Der Kameratreiber wird aktiviert, nachdem der PC neu gestartet wird.

❻ Das CD-Fach wird automatisch ausgeworfen. Nehmen Sie die CD heraus.

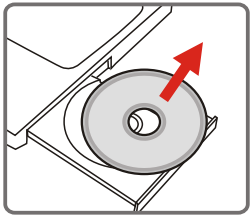

❼ Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Pcs.

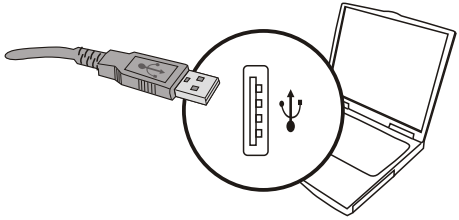

❽ Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Kamera, um die Installation des "Wechseldatenträger" zu vervollständigen.

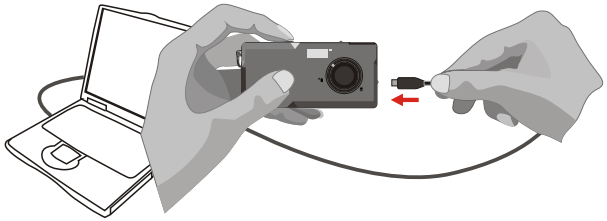

❾ Halten Sie den Auslöser gedrückt und verbinden noch einmal das USB-Kabel mit der Kamera, um die Installation des PC-Kameratreibers zu vervollständigen.

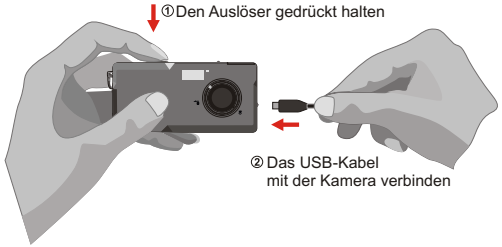

HINWEIS:

Wenn Sie die Kamera vor der Installation der Slim 3000 über das USB-Kabel an den PC angeschlossen haben, dann folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten zum Neuinstallieren der Slim 3000.

1. Klicken Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System.
2. Wählen Sie den Hardware-Registerreiter im System-Fenster und wählen dann den Geräte-Manager.

A. Windws XP/2000:

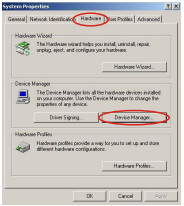
System Properties
General
Network Identification
Hardware
User Profiles
Advanced
Hardware Wizard
The Hardware wizard helps you install, uninstall, repair, unplug, eject, and configure your hardware.
Hardware Wizard...
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Driver Signing...
Device Manager...
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles...
OK
Cancel
Apply

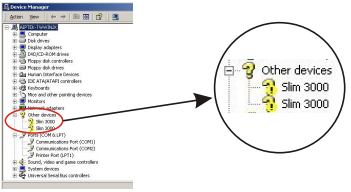

Angezeigt wird, dann wählen und entfernen Sie bitten dieses Element.

B. Windows 98SE/ME:

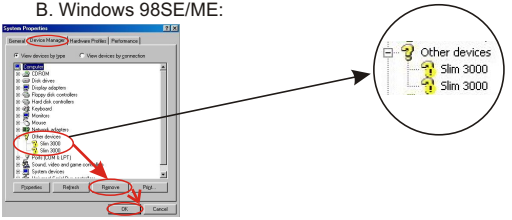

Angezeigt wird, dann wählen und entfernen Sie bitten dieses Element.

3. Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem PC heraus.
4. Legen Sie die Slim 3000-Treiberdisc in Ihr CD-ROM-Laufwerk, um Slim 3000 zu installieren.
5. Stecken Sie nach dem Vervollständigen der Installation das USB-Kabel wieder in den PC ein. Nun können Sie die Kamera verwenden.

► Anschauen der in der Kamera gespeicherten Bilder unter Windows

❶ Schalten Sie den PC ein und fahren Windows hoch.

❷ Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss am PC und das andere Ende mit der Kamera.

❸ Klicken Sie doppelt auf das “Arbeitsplatz"-Symbol.

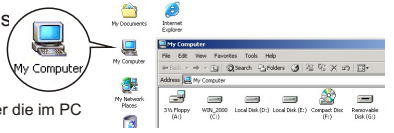

! Sie können über den Cam Manager die im PC gespeicherten Bilder anschauen.

❹ Klicken Sie doppelt auf den neuen “Wechseldatenträger".

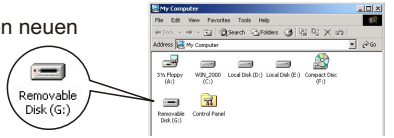

❺ Klicken Sie doppelt auf den “DCIM"-Dateiordner.

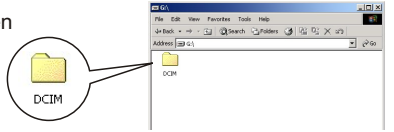

❻ Klicken Sie doppelt auf den “100MEDIA"-Dateiordner.

❼ Klicken Sie doppelt auf eine Fotodatei oder AVI-Videodatei.

Um die AVI-Videoclips anzuschauen, müssen Sie Windows Media Player (empfohlen) und DirectX8 installieren.

Kopieren der Bilder zu Ihrem PC

Ziehen Sie das gewünschte Bild zu "Arbeitsplatz".

► Bildpositionen und Bilddateien

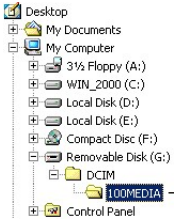

Beinhaltet die Fotos- und Videodateien.

Fotos wurden als DSCWXXXX.jpg-Dateien aufgenommen.

Videoclips wurden als DSCWXXXX.avi-Dateien aufgenommen.

! XXXX steht für die Zahl, die das automatische Nummerierungssystem gegeben hat, wie z.B. 0001, 0002 usw.

► Verwenden als PC-Kamera unter Windows

❶ Schalten Sie den PC ein und fahren Windows hoch.

❷ Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss am PC. Halten Sie den Auslöser gedrückt und verbinden das andere Ende des USB-Kabels mit der Kamera. Aktivieren Sie anschließend den PC-Kameramodus.

❸ Starten Sie das Slim 3000-Kameraprogramm oder andere Bildbearbeitungssoftware, um ein Live-Video anzuschauen.

Ändern der Einstellungen

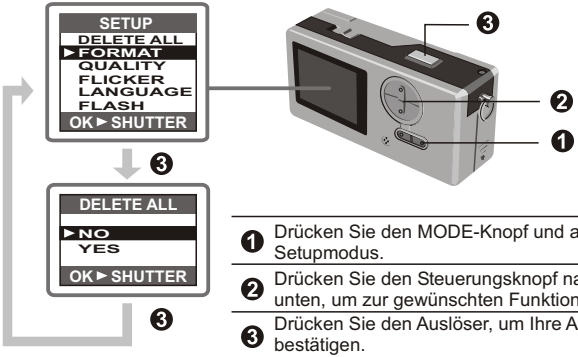

1. Drücken Sie den MODE-Knopf und aktivieren den Setupmodus.
2. Drücken Sie den Steuerungsknopf nach oben oder unten, um zur gewünschten Funktion zu gehen.
3. Drücken Sie den Auslöser, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Funktion	Optionen	Beschreibung
DELETE ALL	**Nein**	Löscht alle Fotos und Videoclips auf der Kamera.
	Ja	
FORMAT	**Nein**	Formatiert den Speicher der Kamera und löscht alle Dateien auf dem Speicher.
	Ja	
QUALITY	**2048x1536**	Die Kamera unterstützt 3 verschiedene Auflösungen: (2048x1536) ist ein verstärkter Modus.
	1600x1200	
	1024x768	
FLICKER	**50HZ**	Legt die Wechselstromfrequenz fest und synchronisiert mit dem Leuchtstofflampenlicht.
	60HZ	
LANGUAGE	**ENGLISH**	Die mehrsprachige LCD-Anzeige unterstützt Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Holländisch, Italienisch und Portugiesisch.
	FRANÇAIS	
	ESPAÑOL	
	DEUTSCH	
	NEDERLANDS	
	ITALIANO	
	PORTUGUÊS	
FLASH	**Aus (Standard)**	Das Laden des Blitzes dauert 3 bis 5 Sekunden. Die LCD-Vorschau wird während des Ladens kurzfristig ausgeschaltet.
	AUTO	

Kameraprogramm (Slim 3000)

► Starten des Slim 3000-Kameraprogramms

Wenn Sie die Kamera über das USB-Kabel an den PC anschließen, startet der Slim 3000 Monitor (sein Symbol erscheint auf der Windows-Taskleiste) automatisch das entsprechende Kameraprogramm nach dem Kameramodus.

Albummodus

1. Stecken Sie das USB-Kabel in die Kamera ein.



2. Das Slim 3000-Kameraprogramm erscheint auf dem Bildschirm und fragt Sie, ob Sie die Bilder auf der Kamera herunterladen möchten.

PC-Kameramodus

1. Halten Sie den Auslöser gedrückt und stecken das USB-Kabel in die Kamera ein.

2. Das Live View-Programm vom Slim 3000 erscheint daraufhin auf dem Bildschirm.

Falls das Programm nicht gestartet wurde:

① Klicken Sie auf das "Slim 3000"-Symbol auf dem Desktop, um das Programm, unter dem Sie Ihre Kamera verwenden können, zu starten.

② Klicken Sie auf das Startmenü und gehen zu "Programme". Gehen Sie zu dem Ordner "Slim 3000" und wählen das Programm.

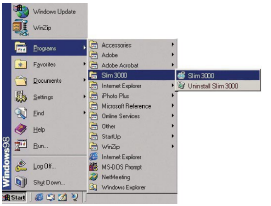

► **Modusauswahl**

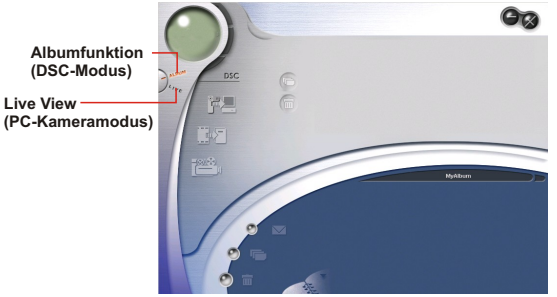

❶ Drücken Sie den Live-Knopf, um die Kamera auf den PC-Kameramodus zu stellen.

❷ Drücken Sie den DSC-Knopf, um die Kamera auf den DSC-Modus (Albummodus) zu stellen.

► Albummodus

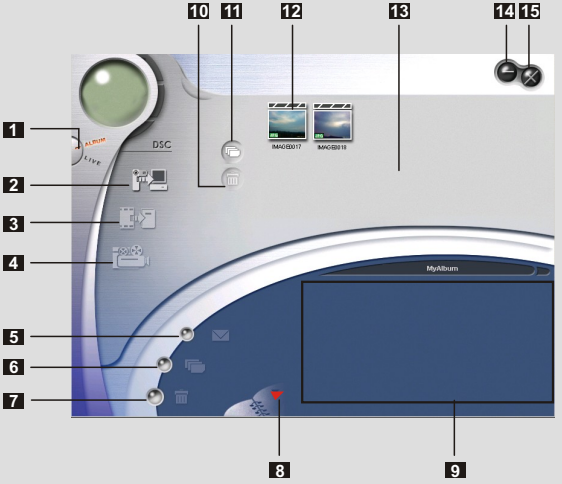

1 DSC-Funktion (DSC-Modus)
2 Bilder zu Ihrer Arbeitsfläche übertragen
3 Bilder zum Album übertragen
4 AVI-Datei erstellen
5 E-Mail senden
6 Alles wählen
7 Löschen
8 Album-Manager
9 Album
10 Löschen
11 Alles wählen
12 Bild
13 Arbeitsfläche
14 Minimieren
15 Beenden

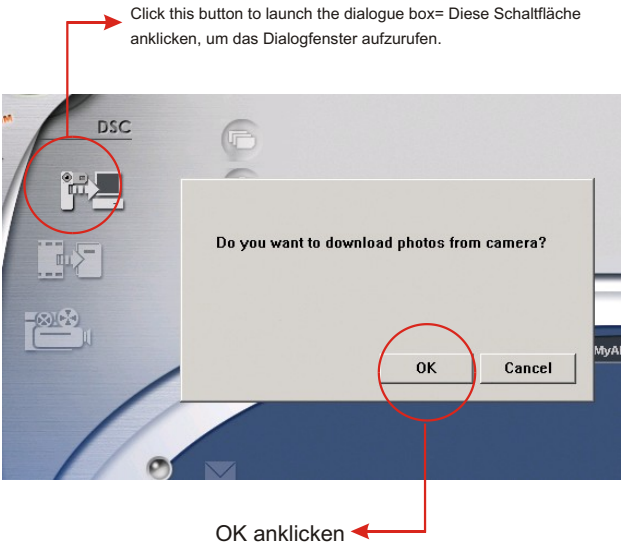

Herunterladen der Bilder und Videoclips

① Stellen Sie sicher, dass die Kamera über das USB-Kabel mit dem PC verbunden ist.

② Stellen Sie die Slim 3000 auf den Albummodus.

③ Ein Dialogfenster erscheint und fragt Sie, ob Sie die Fotos von Ihrer Kamera herunterladen möchten.

Anschauen der Bilder

Klicken Sie doppelt auf ein beliebiges Bild oder Video, um das Ansichtsfenster aufzurufen.

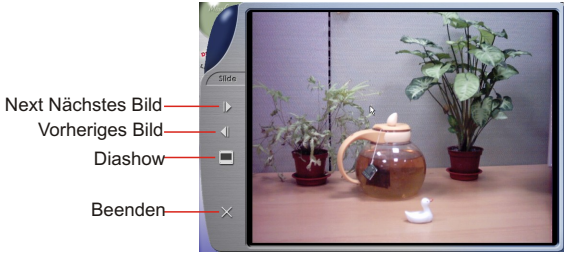

Anschauen der Videos

Klicken Sie doppelt auf eine beliebige AVI-Datei, um Ihr Video mit Hilfe Ihres Standard-Videowiedergabeprogramms anzuschauen.

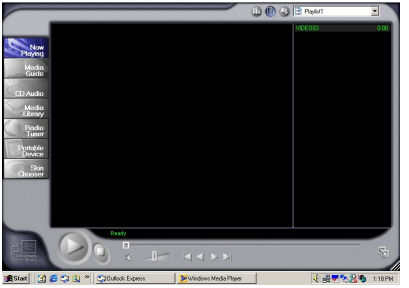

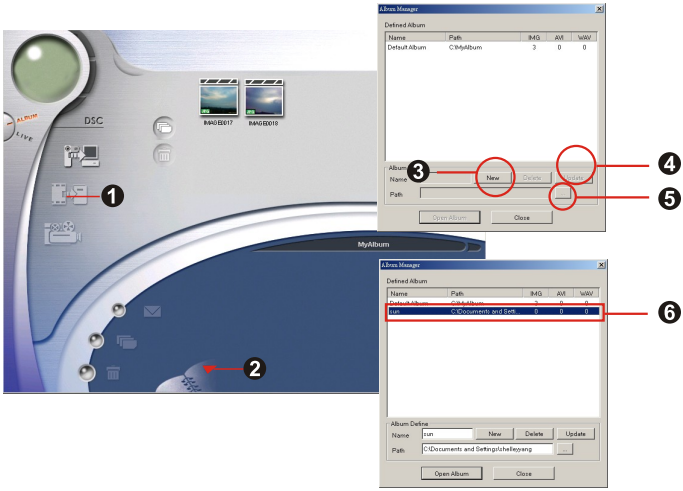

Album Manager

❶ Heben Sie ein Bild im Arbeitsbereich hervor und klicken Sie auf um es in das Fotoalbum zu übertragen.

❷ Klicken Sie auf den Album-Manager um ein neues Fotoalbum z erstellen.

❸ Geben Sie den Namen eines neuen Albums ein.

❹ Klicken Sie auf “Neues" um einen Speicherpfad für das Album anzugeben.

❺ Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Erstellung des neuen Albums zu bestätigen.

❻ Klicken Sie auf ❻ um das neu erstellte Album aufzurufen.created album.

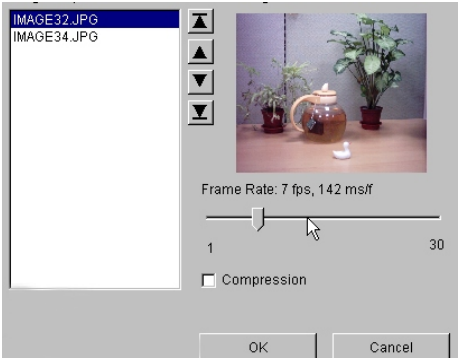

Erstellen der AVI-Dateien

❶ Wählen Sie jpg- oder bmp-Bilddateien aus der Arbeitsfläche.

❷ Klicken Sie auf um diese Bilder zum AVI File Manager zu laden.

❸ Ordnen Sie die Reihenfolge der Bilder und stellen die Bildrahmenrate ein.

► PC-Kameramodus

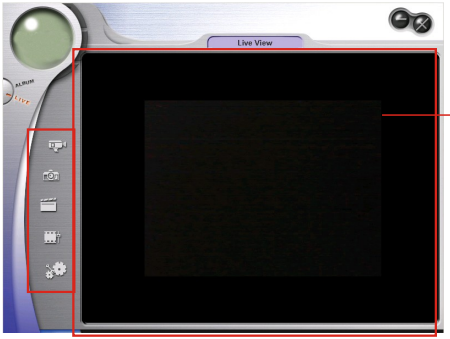

Live-Video aufnehmen

Schritte

1. Klicken Sie auf .

2. Stellen Sie die Aufnahmerate und Zeit ein.

3. Klicken Sie auf "Start to Record".

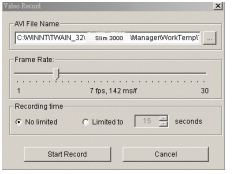

Live-Foto aufnehmen

Bildgröße einstellen

Erweiterte Einstellungen
(Standardeinstellungen sind empfohlen)

Videoquelle wählen
(Wenn Sie mehr als ein Bildimportgerät installiert haben)

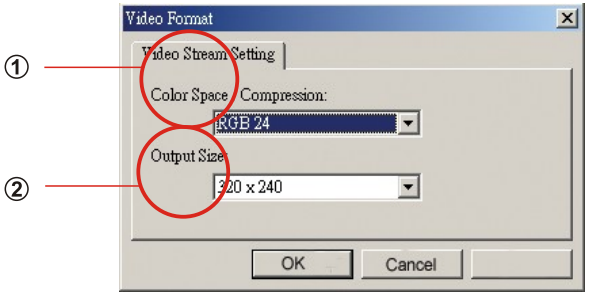

Bildgröße einstellen

① Farbtiefe

Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen entsprechend Ihrem Anwendungszweck aus.

- RGB 24: bessere Bildqualität
- I420: Schnellere Geschwindigkeit

② Ausgabegröße

Durch Einstellen der Ausgabegröße können Sie die Größe des Vorschaufensters ändern. Die Standardgröße ist 320x240. Wählen Sie eine höhere Pixelzahl, wenn Sie ein größeres Vorschaufenster brauchen.

320 x 240
640 x 480

Erweiterte Einstellungen

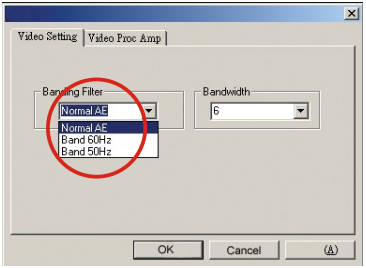

Videoeinstellung

- Bandfilter:

Ändern Sie bitte den Bandfilter in der Videoeinstellung, wenn Ihr PC-Bildschirm flimmert. Die Bildwiederholfrequenz (die Häufigkeit, mit der die Anzeige neu aufgebaut wird) ist am wahrscheinlichsten die Ursache des Flimmerproblems. Wählen Sie 50Hz oder 60Hz, damit Ihr PC-Bildschirm nicht mehr flimmert.

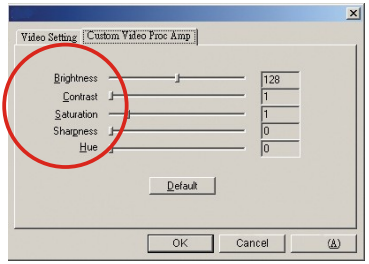

Custom Video Pro Amp

Sie können die Standardeinstellung verwenden oder die Einstellung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Farbton) nach Bedürfnissen ändern.

Fehlerbehebung

Symptom	Lösungen
1. Wenn Installationsschritte fehlen:	Entfernen Sie den Kameratreiber und andere dazugehörige Software, und beachten Sie jeden einzelnen Installationsschritt, um die Kamera neu zu installieren.
2. Wenn ein Konflikt mit dem Kameratreiber eines anderen Aufzeichnungsgeräts vorliegt:	Wenn eine andere Kamera auf Ihrem Computer installiert ist, müssen Sie die Kamera und ihrenTreiber komplett aus Ihrem System entfernen, damit kein Konflikt mit dem Treiber einer anderen Kamera oder eines Aufzeichnungsgeräts auftreten kann.
3. Wenn Sie den Treiber nicht installieren können:	Wenn Sie den Kameratreiber unter Windows 98SE installieren, werden Sie aufgefordert, die 98SE CD-ROM einzulegen. Befolgen Sie den Befehl, um die Installation fertigzustellen.
4. Wenn Sie keine Bilder herunterladen können:	Verbinden Sie erneut die Kamera, und laden Sie dann die Bilder herunter.
5. Nehmen Sie Einstellungen an der Grafikkarte vor, wenn die Bildfarbe nicht satt genug ist:	Beachten Sie die folgenden Schritte: Wechseln Sie zur Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf "Anzeige". Klicken Sie auf "Einstellungen". Klicken Sie auf "Farben". Wählen Sie "High Color" oder "True Color".
6. Wenn Sie Bildfolgen nicht im Videokonferenz- oder im AVI-Modus wiedergeben können, müssen \ Sie die Beschleunigung der Grafikkarte einstellen.	Beachten Sie die folgenden Schritte: Wechseln Sie zur Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf "Anzeige". Klicken Sie auf "Einstellungen". Klicken Sie auf "Erweitert". Klicken Sie auf "Leistung" oder auf "Problembehandlung". Setzen Sie die "Hardwarebeschleunigung" von "Voll" auf "Keine".
7. Rausch erscheint auf dem PC Bildschirm, wenn die Kamera für die Videokonferenz verwendet wird.	Ändern Sie den Bandfilter in 50Hz oder 60Hz.
8. Die Bilder sind unklar.	Stellen Sie den Fokus ein.
9. Die Bilder sind zu dunkel.	Achten Sie auf die Umgebungsbelichtung, wenn Sie Bilder aufnehmen. Ändern Sie mit Hilfe der Bildbearbeitungssoftware wie z.B. Photoshop oder PhotoImpact die Bildhelligkeit.
10. Die AVI-Dateien können nicht wiedergegeben werden.	Installieren Sie Direct X 8.0 oder den Nachfolger.